


# LED-EMOTION W

## Interruptor basculante por radio "Emotion"

Interruptor basculante „Emotion“ Operaciones: ON/OFF,  
Luminosidad, Color de la temperatura, Tipo de batería: CR  
2430

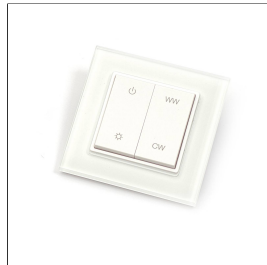

### MATERIAL

plástico

### INSTALACIÓN

Programación de interruptores de pared inalámbricos con doble balancín

Para que el interruptor de pared inalámbrico y el receptor (LED SET EW) puedan comunicarse entre sí, debe programar el receptor y el interruptor.

1. Retire la lengüeta de transporte del interruptor de pared. Para ello, tire del botón fuera del marco. A continuación, deslice la tapa de la parte posterior hacia arriba y retire la pila y la lámina protectora. Vuelva a colocar la pila y cierre el compartimento de la batería. Vuelva a introducir el botón en el marco.
  2. Pulse brevemente el botón del receptor. El modo de programación se activará durante unos 10 segundos.
  3. Pulse brevemente el botón de encendido del interruptor de pared.
- El interruptor de pared ya está programado. Las luces conectadas parpadearán una vez para confirmarlo.

Se pueden programar hasta 6 interruptores de pared en un receptor. Si tiene problemas para programar un mando a distancia/un interruptor de pared, reinicie el receptor.

Para programar varios receptores en un mando a distancia/interruptor de pared, repita el procedimiento de programación para cada receptor. El número de receptores que se pueden programar es, en teoría, ilimitado.

Manejo del interruptor de pared inalámbrico con doble balancín

Encender/apagar las luces

Para encender y apagar las luces, pulse brevemente el botón de encendido.

Si las luces se han encendido o apagado con otro interruptor de pared, es necesario pulsar dos veces el botón de encendido.

Ajustar la temperatura de color

11 April 2026 09:00 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



Para ajustar la temperatura del color, pulse los botones Emotion de la palanca derecha:  
Mantenga pulsado el botón de emoción WW para que la temperatura del color se vuelva más cálida.

Pulsando brevemente, la temperatura del color se vuelve más cálida gradualmente.

Mantenga pulsado el botón de emoción CW para que la temperatura del color sea más fría.

Al pulsar brevemente, la temperatura del color se vuelve más fría gradualmente.

Ajustar el brillo

Mantenga pulsado el botón de atenuación para cambiar el brillo de las luces.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## CARACTERÍSTICAS

Función: encendido/apagado,

Ajuste continuo de la temperatura de la luz (blanco frío, neutro, cálido)

Función de atenuación

Memoria automática

Solo compatible con LED SET EW

1 interruptor puede controlar varios LED SET EF, pero 1 LED SET EF solo puede ser controlado por 1 mando a distancia.

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Plástico]
Color	blanco
Longitud	8,7 cm
Altura	15 mm
Ancho	87 mm

## VARIANTES

Referencia	Altura	Color	Longitud
EM WS 30	15 mm	blanco	8,7 cm

11 April 2026 09:00 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.  
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.  
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

**www.dural.com**