


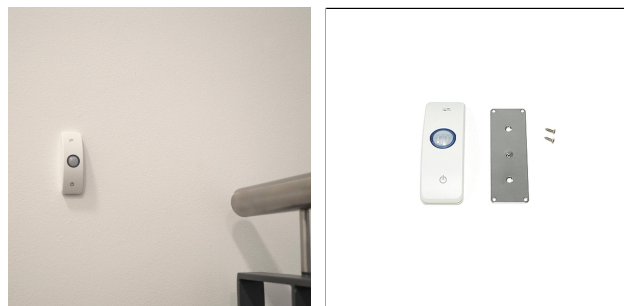

Détecteur de mouvement LED EMOTION F

Détecteur de mouvement pour Emotion LED Emotion avec fonction crépusculaire



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Techno-Polymère]
Couleur	blanc
Longueur	8,7 cm
Largeur	19 mm
Information complémentaire	Fonction marche/arrêt, 3 temporisations possibles (16/180 et 600 sec.), 3 nuances de blancs (froid, chaud, neutre), variateur, portée de fonctionnement 15 m, portée de détection 2,5 m avec un angle de 80°. Operation uniquement avec kit de raccordement LED EMOTION F avec télécommande radio possible.
Information complémentaire 2	Ø de perçage 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur de mouvement pour Emotion LED avec fonction crépusculaire,
Autonome grâce à son fonctionnement sur batterie et sa fixation magnétique
Fonction marche/arrêt
Réglage continu de la température de la lumière (blanc froid, neutre, blanc chaud)
3 durées d'allumage au choix (16 / 180 / 600 sec.)
Fonction de variation
Mémoire automatique
Compatible uniquement avec LED SET EF
Portée maximale vers la commande LED EMOTION (récepteur radio du transformateur) 15 m (sans obstacles)
Zone de détection 2,5 m
Angle de détection 80°

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



1. BEWEGUNGSMELDERS ANLERNEN

Der Bewegungsmelder muss an den LED SET EF Empfänger angelernt werden

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet blau.

2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Empfänger blinkt zweimal auf und erlischt dann

Der Bewegungsmelder ist nun am Empfänger angelernt.

2. WEITERE BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN

Sie können beliebig viele Bewegungsmelder an einen Empfänger anlernen. Dazu wird ein bereits angelernter Bewegungsmelder kopiert.

1. Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des zusätzlichen Bewegungsmelders für ca. 5 Sekunden. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. einen Kugelschreiber.

Die LED am Bewegungsmelder leuchtet.

Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiviert.

2. Drücken Sie am Bewegungsmelder gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Bewegungsmelder erlischt.

Der Bewegungsmelder ist nun auch angelernt und kopiert die Signale des Bewegungsmelders.

Lernen Sie weitere Bewegungsmelder an, indem Sie die Schritte wiederholen.

3. BEWEGUNGSMELDER BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Helligkeit einstellen

Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.

Farbtemperatur einstellen

Drücken kurz Emotion-Taste (beide Pfeile), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Bewegungsmelder drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

4. EINRICHTUNG DER BEWEGUNGSMELDER-FUNKTION

Sie können den integrierten Bewegungsmelder manuell ein- oder ausschalten.

1. Anschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt einmal auf.

Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.

2. Ausschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt fünfmal schnell auf.

Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet.

5. EINRICHTUNG DES INTEGRIERTEN BEWEGUNGSMELDERS

Die Standardeinstellung der Abschaltverzögerung ist 16 Sekunden. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



VARIANTES DE PRODUITS Si le bouton de l'alarme à mouvement est activé, la fonction de l'alarme à mouvement est activée.

2. Appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de l'alarme à mouvement.	Longueur
La LED de l'alarme à mouvement clignote 1 fois.	
La durée de l'alarme à mouvement est de 16 secondes.	8,7 cm

3. Appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de l'alarme à mouvement.

La LED de l'alarme à mouvement clignote 2 fois.

La durée de l'alarme à mouvement est de 3 minutes.

4. Appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de l'alarme à mouvement.

La LED de l'alarme à mouvement clignote 3 fois.

La durée de l'alarme à mouvement est de 10 minutes.

6. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS

Der integrierte Bewegungsmelder verfügt über einen Dämmerungssensor und wird nur unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert.

Folgende Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden:

1. Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.
2. Das Umgebungslicht beträgt weniger als 40 Lux.
3. Der Bewegungsmelder wurde 10 Minuten nicht betätigt.

7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DEAKTIVIERUNG DES BEW

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
 Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
 Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr