


Interruttore per il rilevamento del movimento LED F

Interruttore per il rilevamento del movimento LED con funzione crepuscolare

Rilevatore di movimento per LED-EMOTION con funzione di crepuscolare, funziona a batteria CR2032, attacco magnetico

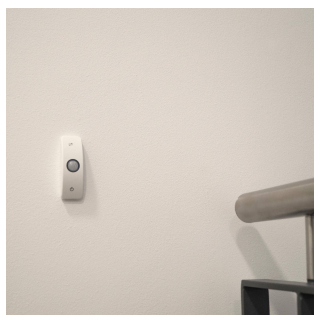

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Tecno-polimero]
Colore	bianco
Lunghezza	8,7 cm
Larghezza in mm	19 mm

LAVORAZIONE

1. BEWEGUNGSMELDERS ANLERNEN

Der Bewegungsmelder muss an den LED SET EF Empfänger angelern werden

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet blau.

2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Empfänger blinkt zweimal auf und erlischt dann

Der Bewegungsmelder ist nun am Empfänger angelern.

2. WEITERE BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN

Sie können beliebig viele Bewegungsmelder an einen Empfänger anlernen. Dazu wird ein bereits angelernter Bewegungsmelder kopiert.

1. Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des zusätzlichen Bewegungsmelders für ca. 5 Sekunden. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. einen Kugelschreiber.

Die LED am Bewegungsmelder leuchtet.

Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiviert.

2. Drücken Sie am Bewegungsmelder gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Bewegungsmelder erlischt.

Der Bewegungsmelder ist nun auch angelernt und kopiert die Signale des Bewegungsmelders.

19 March 2026 11:39 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Lernen Sie weitere Bewegungsmelder an, indem Sie die Schritte wiederholen.

3. BEWEGUNGSMELDER BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Helligkeit einstellen

Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.

Farbtemperatur einstellen

Drücken kurz Emotion-Taste (beide Pfeile), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen:

Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und

Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Bewegungsmelder drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

4. EINRICHTUNG DER BEWEGUNGSMELDER-FUNKTION

Sie können den integrierten Bewegungsmelder manuell ein- oder ausschalten.

1. Anschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt einmal auf.

Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.

2. Ausschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt fünfmal schnell auf.

Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet.

5. EINRICHTUNG DES INTEGRIERTEN BEWEGUNGSMELDERS

Die Standardeinstellung der Abschaltverzögerung ist 16 Sekunden. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsmelder-Funktion eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 1x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 16 Sekunden.

3. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 2x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 3 Minuten.

4. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 3x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 10 Minuten.

6. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS

Der integrierte Bewegungsmelder verfügt über einen Dämmerungssensor und wird nur unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert. Folgende Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden:

1. Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.

2. Das Umgebungslicht beträgt weniger als 40 Lux.

3. Der Bewegungsmelder wurde 10 Minuten nicht betätigt.

7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DEAKTIVIERUNG DES BEW

CARATTERISTICHE

19 March 2026 11:39 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

Interruttore per il rilevamento del movimento LED Emotion con funzione crepuscolare, autonomo grazie al funzionamento a batteria e al fissaggio magnetico

Funzione on/off

Regolazione continua della temperatura della luce (bianco freddo, neutro, caldo)

3 tempi di accensione selezionabili (16 / 180 / 600 sec.)

Funzione dimmer

Memoria automatica

Compatibile solo con LED SET EF

Portata massima per il comando LED Emotion (ricevitore radio del trasformatore) 15 m (senza ostacoli)

Area di rilevamento 2,5 m

Angolo di rilevamento 80°



VARIANTI

Referenza	Colore	Lunghezza
FBM 30	bianco	8,7 cm

19 March 2026 11:39 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com