




LED-Motion detector EMOTION F

Motion detector for Emotion LED with twilight function, self-sufficient due to battery operation (CR2032) and magnetic attachment.

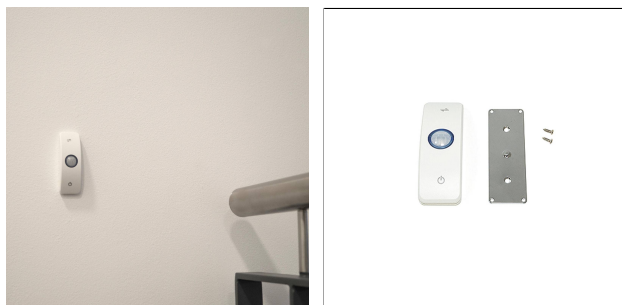

TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	[Techno-polymeric]
Colour	white
Length	8.7 cm
Width mm	19 mm

PRODUCT VARIANTS

Ident	Colour	Length
FBM 30	white	8.7 cm

Data sheet Accessories

Motion detector switch for Emotion LED with twilight function,
 Self-sufficient thanks to battery operation and magnetic mounting
 On/off function
 Stepless adjustment of light temperature (cool, neutral, warm white)
 3 switch-on times selectable (16 / 180 / 600 sec.)
 Dimming function
 Auto memory
 Only compatible with LED SET EF
 Maximum range to LED Emotion control (radio receiver of the transformer) 15 m (without obstacles)
 Detection range 2.5 m
 Detection angle 80°

PROPERTIES

Motion detector switch for Emotion LED with twilight function,

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible.
 All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this.
 We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.



Self-sufficient thanks to battery operation and magnetic mounting
On/off function
Stepless adjustment of light temperature (cool, neutral, warm white)
3 switch-on times selectable (16 / 180 / 600 sec.)
Dimming function
Auto memory
Only compatible with LED SET EF
Maximum range to LED Emotion control (radio receiver of the transformer) 15 m (without obstacles)
Detection range 2.5 m
Detection angle 80°

PROCESSING

1. BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN

Der Bewegungsmelder muss an den LED SET EF Empfänger angelernt werden

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet blau.

2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Empfänger blinkt zweimal auf und erlischt dann

Der Bewegungsmelder ist nun am Empfänger angelernt.

2. WEITERE BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN

Sie können beliebig viele Bewegungsmelder an einen Empfänger anlernen. Dazu wird ein bereits angelernter Bewegungsmelder kopiert.

1. Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des zusätzlichen Bewegungsmelders für ca. 5 Sekunden. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. einen Kugelschreiber.

Die LED am Bewegungsmelder leuchtet.

Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiviert.

2. Drücken Sie am Bewegungsmelder gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.

Die LED am Bewegungsmelder erlischt.

Der Bewegungsmelder ist nun auch angelernt und kopiert die Signale des Bewegungsmelders.

Lernen Sie weitere Bewegungsmelder an, indem Sie die Schritte wiederholen.

3. BEWEGUNGSMELDER BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Helligkeit einstellen

Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.

Farbtemperatur einstellen

Drücken kurz Emotion-Taste (beide Pfeile), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Bewegungsmelder drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible.
All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this.
We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.



anderen Schalter zu aktivieren.

4. EINRICHTUNG DER BEWEGUNGSMELDER-FUNKTION

Sie können den integrierten Bewegungsmelder manuell ein- oder ausschalten.

1. Anschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt einmal auf.

Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.

2. Ausschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:

Die LED am Bewegungsmelder blinkt fünfmal schnell auf.

Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet.

5. EINRICHTUNG DES INTEGRIERTEN BEWEGUNGSMELDERS

Die Standardeinstellung der Abschaltverzögerung ist 16 Sekunden. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsmelder-Funktion eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 1x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 16 Sekunden.

3. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 2x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 3 Minuten.

4. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.

Die LED am Bewegungsmelder blinkt 3x auf.

Die Abschaltverzögerung beträgt 10 Minuten.

6. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS

Der integrierte Bewegungsmelder verfügt über einen Dämmerungssensor und wird nur unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert.

Folgende Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden:

1. Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.

2. Das Umgebungslicht beträgt weniger als 40 Lux.

3. Der Bewegungsmelder wurde 10 Minuten nicht betätigt.

7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DEAKTIVIERUNG DES BEW

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible.
All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this.
We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.