
FR Fiche technique

Détecteur de mouvement LED EMOTION F

Détecteur de mouvement pour Emotion LED Emotion avec fonction crépusculaire



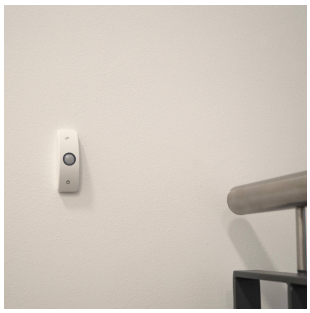

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Techno-Polymére]
Couleur	blanc
Longueur	8,7 cm
Largeur	19 mm
Information complémentaire	Fonction marche/arrêt, 3 temporisations possibles (16/180 et 600 sec.), 3 nuances de blancs (froid, chaud, neutre), variateur, portée de fonctionement 15 m, portée de détection 2,5 m avec un angle de 80°. Operation uniquement avec kit de raccordement LED EMOTION F avec télécommande radio possible.
Information complémentaire 2	Ø de perçage 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur de mouvement pour Emotion LED avec fonction crépusculaire,
Autonome grâce à son fonctionnement sur batterie et sa fixation magnétique
Fonction marche/arrêt
Réglage continu de la température de la lumière (blanc froid, neutre, blanc chaud)
3 durées d'allumage au choix (16 / 180 / 600 sec.)
Fonction de variation
Mémoire automatique
Compatible uniquement avec LED SET EF
Portée maximale vers la commande LED EMOTION (récepteur radio du transformateur) 15 m (sans obstacles)
Zone de détection 2,5 m
Angle de détection 80°

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

1. BEWEGUNGSMELDERS ANLERNEN
Der Bewegungsmelder muss an den LED SET EF Empfänger angelernt werden
1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.
Die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.
Die LED am Empfänger blinkt zweimal auf und erlischt dann
Der Bewegungsmelder ist nun am Empfänger angelernt.

2. WEITERE BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN
Sie können beliebig viele Bewegungsmelder an einen Empfänger anlernen. Dazu wird ein bereits angelernter Bewegungsmelder kopiert.
1. Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des zusätzlichen Bewegungsmelders für ca. 5 Sekunden. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. einen Kugelschreiber.
Die LED am Bewegungsmelder leuchtet.
Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiviert.
2. Drücken Sie am Bewegunsmelder gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.
Die LED am Bewegungsmelder erlischt.
Der Bewegungsmelder ist nun auch angelernt und kopiert die Signale des Bewegungsmelders.
Lernen Sie weitere Bewegungsmelder an, indem Sie die Schritte wiederholen.

3. BEWEGUNGSMELDER BEDIENEN
Leuchten AN/AUS schalten
Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.
Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.
Helligkeit einstellen
Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.
Farbtemperatur einstellen
Drücken kurz Emotion-Taste (beide Pfeile), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...
Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Bewegungsmelder drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

4. EINRICHTUNG DER BEWEGUNGSMELDER-FUNKTION
Sie können den integrierten Bewegungsmelder manuell ein- oder ausschalten.
1. Anschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:
Die LED am Bewegungsmelder blinkt einmal auf.
Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.
2. Ausschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:
Die LED am Bewegungsmelder blinkt fünfmal schnell auf.
Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet.

5. EINRICHTUNG DES INTEGRIERTEN BEWEGUNGSMELDERS
Die Standardeinstellung der Abschaltverzögerung ist 16 Sekunden. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

1. Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsmelder-Funktion eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 1x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 16 Sekunden.
3. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 2x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 3 Minuten.
4. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 3x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 10 Minuten.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
FBM 30	blanc	8,7 cm

6. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS
Der integrierte Bewegungsmelder verfügt über einen Dämmerungssensor und wird nur unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert.
Folgende Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden:
1. Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.
2. Das Umgebungslicht beträgt weniger als 40 Lux.
3. Der Bewegungsmelder wurde 10 Minuten nicht betätigt.

7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DEAKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS
Der integrierte Bewegungsmelder wird deaktiviert, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
1. Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet
2. Das Umgebungslicht beträgt mehr als 150 Lux.
3. Der Bewegungsmelder wird über die Tasten bedient.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de