
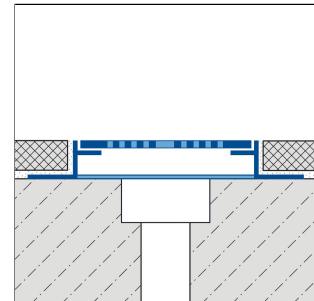
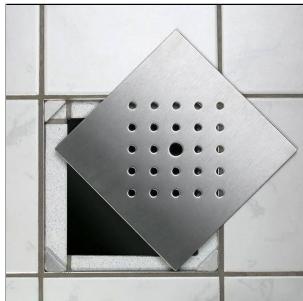


FLOWFIX

Bodenablaufdeckel mit Rahmen.

DURAL

Gültig ab: 01.06.2025

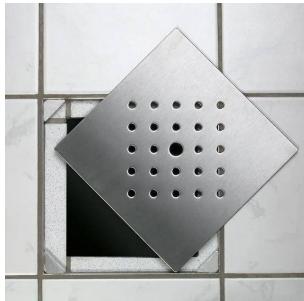

TECHNISCHE MAÙE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[unbehandelt]
Farbe	natur
Länge	15 cm, 20 cm
Höhe	8 mm, 10 mm
Breite	150 mm, 200 mm

MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nichtrostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmierende Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Abdeckung des vorhandenen Bodenablaufs entfernen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



2. FLOWFIX Rahmen auf Passform und Höhe prüfen.
3. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle rund um des vorhandenen Bodenablaufs auftragen.
4. FLOWFIX-Rahmen entsprechend in Klebebett platzieren und mit dem Verlegen der Fliesen ringsum ausrichten.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der FLOWFIX-Rahmenoberkante abschließen.
6. Zum FLOWFIX-Rahmen eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und FLOWFIX-Rahmen vollständig mit Fugenmörtel füllen.
8. Den FLOWFIX Rahmen reinigen und den sauberen Deckel auflegen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
BA 815	8 mm	unbehandelt	natur	15 cm
BA 820	8 mm	unbehandelt	natur	20 cm
BA 1015	10 mm	unbehandelt	natur	15 cm
BA 1020	10 mm	unbehandelt	natur	20 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.