
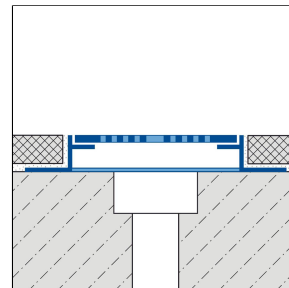
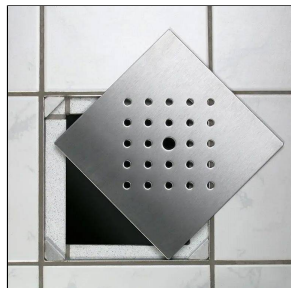


FLOWFIX

Coperchio di scarico a pavimento nel telaio

Coperchio di scarico a pavimento con telaio.

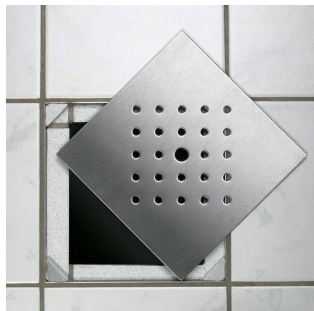

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)]
Superficie	[non trattata]
Colore	naturale
Lunghezza	15 cm, 20 cm
Altezza	8 mm, 10 mm
Larghezza in mm	150 mm, 200 mm

MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 è particolarmente indicato per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche e in caso di requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Durante la lavorazione non utilizzare materiali per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati a filo non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata.

Anche l'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, può presentare ruggine superficiale che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

1. Rimuovere la copertura dello scarico a pavimento esistente.

17 March 2026 01:22 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



2. Verificare che il telaio FLOWFIX sia della misura e dell'altezza corrette.
3. Applicare la colla per piastrelle con una spatola dentata intorno allo scarico a pavimento esistente.
4. Posizionare il telaio FLOWFIX nel letto di colla e allinearli con la posa delle piastrelle tutt'intorno.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del telaio FLOWFIX.
6. Lasciare uno spazio di 1-2 mm dal telaio FLOWFIX.
7. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il telaio FLOWFIX con malta per fughe.
8. Pulire il telaio FLOWFIX e posizionare il coperchio pulito.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con l'adesivo per piastrelle o lo stucco e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
BA 815	8 mm	non trattata	naturale	15 cm
BA 820	8 mm	non trattata	naturale	20 cm
BA 1015	10 mm	non trattata	naturale	15 cm
BA 1020	10 mm	non trattata	naturale	20 cm

17 March 2026 01:22 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com