


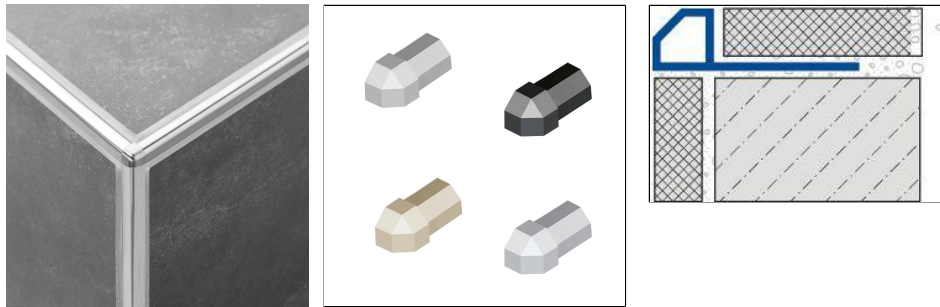

DURAPLUS DIAMOND

Außenecke der Profilsreihe mit 45° Diamant-Cut für ein Fliesenfinish mit besonderer Optik und Haptik.



TECHNISCHE MASSE UND PRODUKTVARIANTEN

Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	silber, betongrau, schwarz matt (RAL 9011), sand (RAL 0808005)
Höhe (b)	9 mm, 10 mm, 11 mm

MATERIAL

Metalldruckguß kann überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Metalldruckguß benötigt keine besondere Pflege. Es bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



1. DURAPLUS DIAMOND-Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DURAPLUS DIAMOND-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Passende Innen- oder Außeneckstücke verwenden.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Ident	Höhe (b)	Oberfläche	Farbe
DPDAC 965-Y/2	9 mm	pulverbeschichtet	betongrau
DPDAC 980-Y/2	9 mm	pulverbeschichtet	sand (RAL 0808005)
DPDACM 911-Y/2	9 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9011)
DPDAE 90-Y/2	9 mm		silber
DPDAC 1065-Y/2	10 mm	pulverbeschichtet	betongrau
DPDAC 1080-Y/2	10 mm	pulverbeschichtet	sand (RAL 0808005)
DPDACM 1011-Y/2	10 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9011)
DPDAE 100-Y/2	10 mm		silber
DPDAC 1165-Y/2	11 mm	pulverbeschichtet	betongrau
DPDAC 1180-Y/2	11 mm	pulverbeschichtet	sand (RAL 0808005)
DPDACM 1111-Y/2	11 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9011)
DPDAE 110-Y/2	11 mm		silber

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.