


DURABASE DR 100

Mat voor drainage van keramische bekledingen buitenshuis voor plaatsing onder grind-/grindbed of drainage-dekvloer.

Geldig vanaf: 01.06.2025

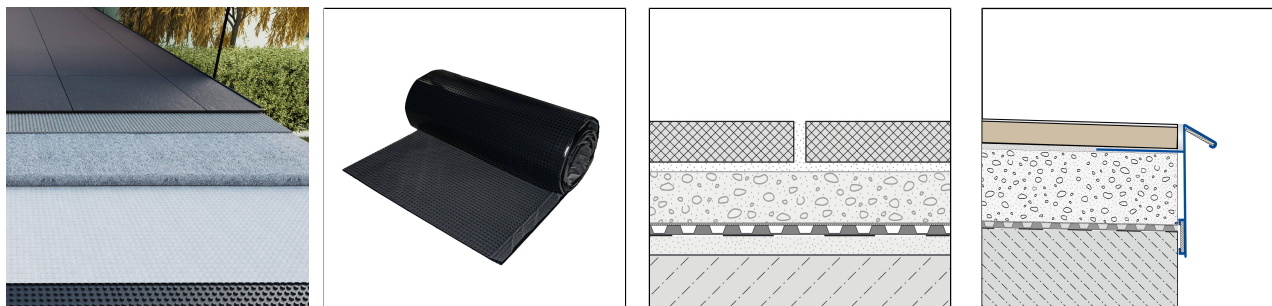

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[HDPE/PP]
Kleur	grijs
Lengte	15 m
Breedte	100 cm
Oppervlakte	15 m ² , 135 m ²
Dikte van het materiaal	10

EIGENSCHAPPEN

Noppenhoogte : 10 mm

Oppervlaktegewicht : 736 g/m²

Temperatuurbestendigheid : -40 tot +80 °C

Waterdoorlatendheid (EN ISO 12958 MD): 0,47 l/(ms) bij 2 % afschot en 20 kPa/m² belasting

Trittschallminderung (ISO 10140-1) : 33 dB

Drukvastheid : 420 kN/m² (volgens DIN EN ISO 25619-2)

Fysiologische eigenschappen : drinkwaterveilig, chemicaliënbestendig, wortelvast, rotbestendig, bestand tegen schimmel- en bacteriegroei

Opslag : beschermen tegen UV-straling

MATERIAAL

HDPE (mat)

PP (gaas)

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



Voorwaarde is een aan de eisen van het object aangepaste bouwafdichting en een afschot van min. 2 % voor de afwatering van het afdichtingsniveau. Eventuele compenserende maatregelen om een voldoende afschot te verkrijgen, moeten vóór het leggen van de DURABASE DR 100-mat onder de bouwafdichting worden uitgevoerd.

De vakkundig voorbereide ondergrond moet draagkrachtig, vlak en vrij zijn van bestanddelen die de bouwafdichting kunnen beschadigen.

Banen op maat snijden en met het vliesweefsel naar boven los op de ondergrond leggen. De eerste baan wordt op het laagste punt van de afschot gelegd en er wordt langs de afschot naar boven toe gewerkt.

Om de banen schuifvast met elkaar te verbinden, het vlies van de noppen losmaken en de matten met een overlapping van 3 noppenrijen aandrukken.

Breng vervolgens de drainagestortvloer en de gewenste aanleg van bestrating aan. Sluit vrije balkon- of terrasranden af met passende DURABAL balkon- en terrasprofielen.

BELANGRIJK: Het is niet mogelijk om de vloerbedekking in dunbed te leggen!

Een uitgebreide plaatsingsinstructie kunt u downloaden op www.dural.de.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie en techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur	Lengte
DR 100 15/1	grijs	15 m
DR 100 15/9	grijs	15 m

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.