
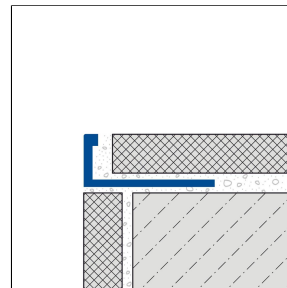
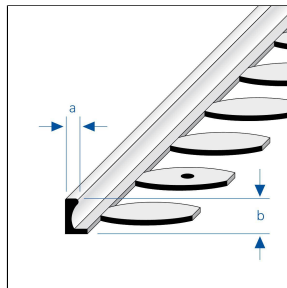


DUROSOL Ottone Z-Flex

Profilo flessibile terminale angolare in ottone

Profilo flessibile terminale angolare per parete e pavimento con bordo a vista sottile.

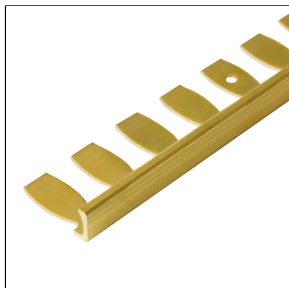

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Ottone]
Superficie	[non trattata]
Colore	naturale
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visibile	3 mm
Altezza	3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 15 mm, 20 mm, 12,5 mm, 18,5 mm

MATERIALE

L'ottone è particolarmente indicato per ambienti interni con sollecitazioni meccaniche moderate.

L'ottone si ossida (si patina) a contatto con l'aria. Se utilizzato in ambienti umidi o in combinazione con detergenti aggressivi, questo processo può intensificarsi e possono formarsi delle macchie. Se necessario, lucidare con paste detergenti speciali.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'ottone non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detergente domestico (detersivo per piatti, acido citrico). Successivamente asciugare con un panno.

La patina che si forma nel tempo sulle superfici in ottone non trattate può essere rimossa lucidando con un panno morbido e detersivo per piatti o acido citrico. Asciugare quindi con un panno asciutto.

Non utilizzare prodotti abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Selezionare il profilo DUROSOL in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare la colla per piastrelle con una spatola dentata.

17 March 2026 02:30 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



3. Premere il profilo DUROSOL nel letto di colla e allinearlo.
4. Stendere il mastice su tutta la superficie delle alette di fissaggio.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a filo.
6. Lasciare uno spazio di 1-2 mm tra il profilo e le piastrelle.
7. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DSM 30-ZF/250	3 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 60-ZF/250	6 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 80-ZF/250	8 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 100-ZF/250	10 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 110-ZF/250	11 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 150-ZF/250	15 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 200-ZF/250	20 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 125-ZF/250	12,5 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSM 185-ZF/250	18,5 mm	non trattata	naturale	250 cm

17 March 2026 02:30 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com