




# DURASTEP WOOD

## Stair Nosing Profile Made Of Aluminium/Wood

Valid from: 01/06/2025

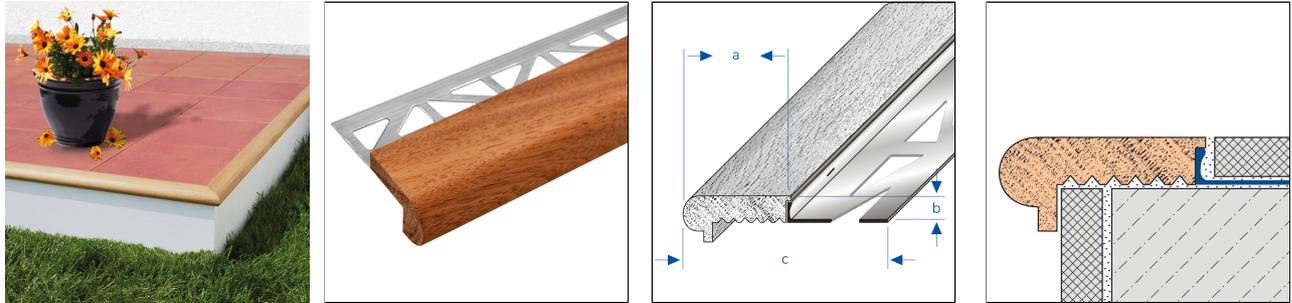

### TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	[Aluminium],[Wood]
Surface	[smooth]
Colour	oak
Length	100 cm, 250 cm
sight width	50 mm
Height	13.5 mm, 10 mm
Width mm	50 mm

### MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

H O L Z ???

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

### CARE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

H O L Z ???

### PROCESSING

1. Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.



2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zur Eckausbildung Profil auf Gehrung schneiden. Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

### PRODUCT VARIANTS

Ident	Height	Surface	Colour	Length
DSTWP 1001/100	10 mm	smooth	oak	100 cm
DSTWT 1001/100	10 mm	smooth	oak	100 cm
DSTWP 1001/250	10 mm	smooth	oak	250 cm
DSTWT 1001/250	10 mm	smooth	oak	250 cm
DSTWP 1201/100	13.5 mm	smooth	oak	100 cm
DSTWT 1201/100	13.5 mm	smooth	oak	100 cm
DSTWP 1201/250	13.5 mm	smooth	oak	250 cm
DSTWT 1201/250	13.5 mm	smooth	oak	250 cm

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.

