
IT Scheda tecnica

Interruttore per il rilevamento del movimento LED F

Interruttore per il rilevamento del movimento LED con funzione crepuscolare

Rilevatore di movimento per LED-EMOTION con funzione di crepuscolare, funziona a batteria CR2032, attacco magnetico



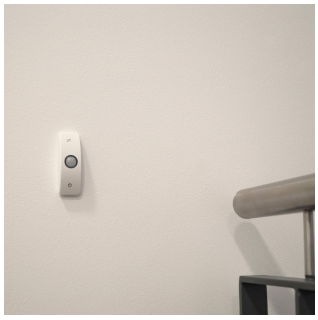

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Tecno-polimero]
Colore	bianco
Lunghezza	8,7 cm
Larghezza in mm	19 mm

LAVORAZIONE

1. BEWEGUNGSMELDERS ANLERNEN
Der Bewegungsmelder muss an den LED SET EF Empfänger angelernt werden
1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.
Die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.
Die LED am Empfänger blinkt zweimal auf und erlischt dann
Der Bewegungsmelder ist nun am Empfänger angelernt.

2. WEITERE BEWEGUNGSMELDER ANLERNEN
Sie können beliebig viele Bewegungsmelder an einen Empfänger anlernen. Dazu wird ein bereits angelernter Bewegungsmelder kopiert.
1. Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des zusätzlichen Bewegungsmelders für ca. 5 Sekunden. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. einen Kugelschreiber.
Die LED am Bewegungsmelder leuchtet.
Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiviert.
2. Drücken Sie am Bewegunsmelder gleichzeitig beide Tasten einmal kurz.
Die LED am Bewegungsmelder erlischt.
Der Bewegungsmelder ist nun auch angelernt und kopiert die Signale des Bewegungsmelders.

22 November 2026 07:11

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

Lernen Sie weitere Bewegungsmelder an, indem Sie die Schritte wiederholen.

3. BEWEGUNGSMELDER BEDIENEN
Leuchten AN/AUS schalten
Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.
Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.
Helligkeit einstellen
Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.
Farbtemperatur einstellen
Drücken kurz Emotion-Taste (beide Pfeile), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...
Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Bewegungsmelder drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

4. EINRICHTUNG DER BEWEGUNGSMELDER-FUNKTION
Sie können den integrierten Bewegungsmelder manuell ein- oder ausschalten.
1. Anschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:
Die LED am Bewegungsmelder blinkt einmal auf.
Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.
2. Ausschalten des Bewegungsmelders : Drücken Sie gleichzeitig die AN/AUS- und die Emotion-Taste für mindestens eine Sekunde:
Die LED am Bewegungsmelder blinkt fünfmal schnell auf.
Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet.

5. EINRICHTUNG DES INTEGRIERTEN BEWEGUNGSMELDERS
Die Standardeinstellung der Abschaltverzögerung ist 16 Sekunden. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:
1. Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsmelder-Funktion eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 1x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 16 Sekunden.
3. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 2x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 3 Minuten.
4. Drücken Sie einmal kurz den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders.
Die LED am Bewegungsmelder blinkt 3x auf.
Die Abschaltverzögerung beträgt 10 Minuten.

6. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS
Der integrierte Bewegungsmelder verfügt über einen Dämmerungssensor und wird nur unter bestimmten Voraussetzungen aktiviert.
Folgende Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden:
1. Der Bewegungsmelder ist angeschaltet.
2. Das Umgebungslicht beträgt weniger als 40 Lux.
3. Der Bewegungsmelder wurde 10 Minuten nicht betätigt.

7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DEAKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSMELDERS
Der integrierte Bewegungsmelder wird deaktiviert, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
1. Der Bewegungsmelder ist ausgeschaltet
2. Das Umgebungslicht beträgt mehr als 150 Lux.
3. Der Bewegungsmelder wird über die Tasten bedient.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

Bestätigt durch Messung im Einzelfall überprüft werden.

CARATTERISTICHE

Interruttore per il rilevamento del movimento LED Emotion con funzione crepuscolare, autonomo grazie al funzionamento a batteria e al fissaggio magnetico
Funzione on/off
Regolazione continua della temperatura della luce (bianco freddo, neutro, caldo)
3 tempi di accensione selezionabili (16 / 180 / 600 sec.)
Funzione dimmer
Memoria automatica
Compatibile solo con LED SET EF
Portata massima per il comando LED Emotion (ricevitore radio del trasformatore) 15 m (senza ostacoli)
Area di rilevamento 2,5 m
Angolo di rilevamento 80°

VARIANTI

Referenza	Colore	Lunghezza
FBM 30	bianco	8,7 cm

22 November 2026 07:11

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.