DURAFLEX PVC

Profilo di dilatazione in PVC con gambe strette non perforate per l'installazione a letto sottile

Profilo di dilatazione e di spostamento con gambe strette e non forate per l'installazione su strato sottile

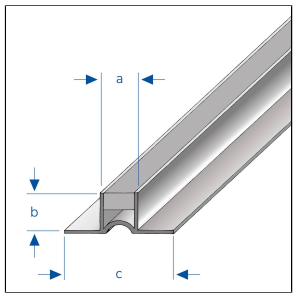

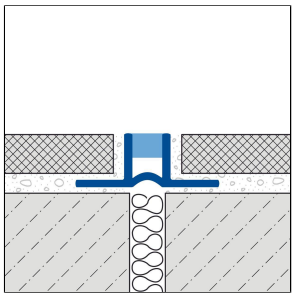

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[PVC]
Colore	grigio
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visible	8 mm
Altezza	8 mm, 10 mm, 15 mm, 12,5 mm
Larghezza in mm	24 mm
colore supplementare	Colore inserto: grigio

MATERIALE

Il PVC è particolarmente indicato per interni ed esterni con sollecitazioni meccaniche ridotte. Il materiale è colorato in massa e quindi resistente ai raggi UV in condizioni normali, ma in caso di esposizione prolungata ai raggi UV possono verificarsi differenze di colore.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

Nota: l'uso di malta colorata con pigmenti ultrafini in combinazione con profili in plastica può causare macchie irreversibili sui profili. Si consiglia di adottare misure di protezione adeguate.

CURA

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e trasparente aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti.

Evitare detergenti contenenti solventi e abrasivi.

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo in base allo spessore delle piastrelle.

2. Applicare la malta adesiva con una spatola dentata.

3. Premere il profilo nel letto di malta e allinearlo. I giunti di dilatazione presenti nel sottofondo devono essere ripresi in modo coincidente.

4. Stendere lo stucco su tutta la superficie delle alette di fissaggio.

5. Premere saldamente le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a tutto spessore.

6. Lasciare una fuga di 2 mm rispetto al profilo.

7. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Le piastrelle adiacenti ai profili di dilatazione e di spostamento devono essere inserite nell'adesivo per piastrelle con un giunto largo 2 mm sul lato verticale del profilo. A tal fine, i fori delle alette di fissaggio devono essere stuccati completamente e senza vuoti con adesivo per piastrelle, mentre i lati verticali devono essere stuccati obliquamente con adesivo per piastrelle.

Il bordo superiore del profilo deve essere al massimo a filo con la superficie delle piastrelle. Il profilo non deve sporgere dalla superficie del rivestimento, ma dovrebbe preferibilmente trovarsi fino a 1 mm più in basso.

Nella zona del profilo, le piastrelle devono essere posate su tutta la superficie e per intero nel letto di colla, e le fughe devono essere riempite per intero in tutta la loro sezione trasversale.
Inoltre, è necessario applicare sempre un bordo di piastrella non tagliato al profilo.

In generale, quando si utilizzano i nostri profili di dilatazione, è necessario assicurarsi che il rivestimento utilizzato in combinazione con il nostro profilo soddisfi a sua volta i requisiti relativi ai carichi applicati (per metro lineare o per metro quadrato) e sia in grado di sopportarli. Partiamo dal presupposto che la posa sia stata eseguita a regola d'arte!

Per tagliare i profili è necessario utilizzare una smerigliatrice angolare attiva con un disco da taglio adeguato. È necessario evitare il deposito di scintille di taglio sulle superfici dei profili.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con colla per piastrelle o malta per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Successivamente asciugare strofinando.

È necessario osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute! L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

VARIANTI

Referenza	Altezza	Colore	Lunghezza
DFP 838/250	8 mm	grigio	250 cm
DFP 1038/250	10 mm	grigio	250 cm
DFP 1538/250	15 mm	grigio	250 cm
DFP 1238/250	12,5 mm	grigio	250 cm

05 October 2026 11:57 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.