TERRAZZO

Profilo divisorio in ottone

Profilo divisorio decorativo per scaffali. Utilizzabile a partire da un'altezza di 10 o 25 mm.

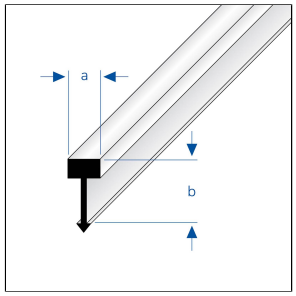

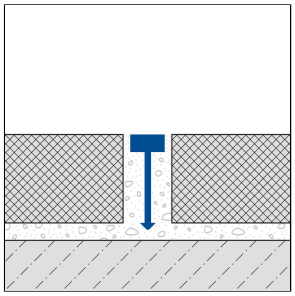

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Ottone]
Superficie	[non trattata]
Colore	naturale
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visible	5 mm
Altezza	10 mm, 25 mm
Larghezza in mm	5 mm

MATERIALE

L'ottone è particolarmente indicato per ambienti interni con sollecitazioni meccaniche moderate.

L'ottone si ossida (si patina) a contatto con l'aria. Se utilizzato in ambienti umidi o in combinazione con detergenti aggressivi, questo processo può intensificarsi e possono formarsi delle macchie. Se necessario, lucidare con paste detergenti speciali.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'ottone non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detergente domestico (detersivo per piatti, acido citrico). Successivamente asciugare con un panno.

La patina che si forma nel tempo sulle superfici in ottone non trattate può essere rimossa lucidando con un panno morbido e detersivo per piatti o acido citrico. Successivamente asciugare.

Non utilizzare prodotti abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo in base allo spessore del rivestimento.
2. Applicare una quantità sufficiente di colla per piastrelle sul pavimento accanto all'ultima fila di piastrelle posate.
3. Premere il profilo fino a quando non è a filo con la superficie del rivestimento.

05 October 2026 12:18 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

4. Posare la fila di piastrelle successiva.
5. Lasciare uno spazio di 1-2 mm tra il profilo e le piastrelle.
6. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o la malta per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
TZM 5310/250	10 mm	non trattata	naturale	250 cm
TZM 5325/250	25 mm	non trattata	naturale	250 cm

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.