


XFLAT-LINE

Canale doccia ultrapiatto per altezze di installazione ridotte

Canale doccia ultrapiatto con 2° livello di drenaggio per grandi altezze di installazione a partire da 55 mm.

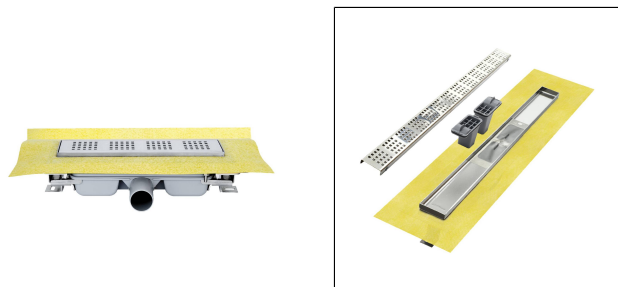

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)]
Superficie	[lucido]
Lunghezza	60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Ampiezza visibile	1.050 mm, 1.150 mm, 55 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm
Larghezza in mm	120 mm
Altezza di installazione in mm	55
Visibile dimensione cm	55, 65, 75, 85, 95, 105, 115

MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 è particolarmente adatto per applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche elevate e con requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Anche sull'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, è possibile la formazione di ruggine superficiale, che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

18 March 2026 06:15 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com



1. Determinare la posizione del canale doccia e praticare i fori per i tasselli. Fissare i piedini di supporto e, se necessario, disaccoppiare acusticamente.
2. Regolare l'altezza del canale sui piedini di supporto e allinearli. Attenzione: il corpo del canale deve essere in posizione orizzontale sia longitudinalmente che trasversalmente.
3. Collegare lo scarico al sistema di drenaggio. Verificare la tenuta del sistema.
4. Sostenere lo scarico e realizzare il massetto con una pendenza del 2% verso il canale.
5. Dopo l'asciugatura del massetto, applicare a regola d'arte l'impermeabilizzazione in composito (ad es. DURABASE) alla parete e al pavimento e inserire il tubo di protezione dell'unità di gronda XFLAT-LINE. L'impermeabilizzazione in composito deve essere posata sopra i tubi di protezione dell'unità di canale XFLAT-LINE.
6. Applicare il rivestimento in piastrelle.
7. Rimuovere quindi la pellicola protettiva dalle aperture di scarico dell'unità di grondaia XFLAT-LINE e inserire il filtro per capelli e la griglia.
8. Per la pulizia, sollevare la griglia con l'apposito strumento di rimozione, sganciare il fermo e rimuovere i filtri per capelli.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Altezza di installazione a partire da 55 mm.
Altezza del telaio 11 mm.
Scarico orizzontale DN 40.
Capacità di drenaggio max. 35 l/min.
Doppio sifone anti-odore.
Altezza di tenuta dell'acqua 28 mm.
Impermeabilizzazione con tubi di protezione.

VARIANTI

Referenza	Superficie	Lunghezza
XFL 600 S	lucido	60 cm
XFL 700 S	lucido	70 cm
XFL 800 S	lucido	80 cm
XFL 900 S	lucido	90 cm
XFL 1000 S	lucido	100 cm
XFL 1100 S	lucido	110 cm
XFL 1200 S	lucido	120 cm

18 March 2026 06:15 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com