



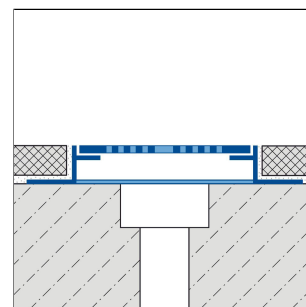

# FLOWFIX

Grille de siphon avec cadre de pose

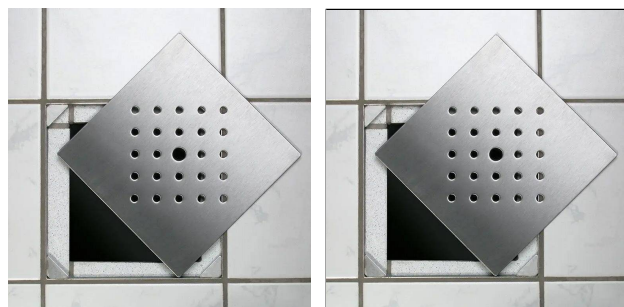

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)]
Surface	[naturel]
Couleur	naturel
Longueur	15 cm, 20 cm
Hauteur	8 mm, 10 mm
Largeur	150 mm, 200 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de 6 à 14 mm avec clip jaune en PVC.

Hauteur maximale jusqu'à 20 mm avec clip de rallonge rouge supplémentaire en PVC.

Matériel de fixation inclus

## MATÉRIEL

L'acier inox V2A/304 est particulièrement adapté aux domaines d'application soumis à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Éviter tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Pour la coupe de l'inox, n'utilisez pas d'outils en acier non allié. Les arêtes de coupe ouvertes ne sont pas résistantes à la rouille. Le cas échéant, appliquez une protection antirouille séparée à ces endroits.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## ENTRETIEN

L'acier inox V2A/304 ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé si nécessaire avec de l'eau claire et propre additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Éviter les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'inox.

## POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



1. Retirer la grille du siphon existant.
2. Vérifier l'ajustement et la hauteur du cadre FLOWFIX.
3. Appliquer la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée tout autour du siphon existant.
4. Placer le cadre FLOWFIX dans le lit de colle et l'aligner tout autour lors de la pose des carreaux.
5. Appuyez fermement sur les carreaux et alignez-les de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du cadre FLOWFIX.
6. Laissez un joint de 1 à 2 mm entre le cadre FLOWFIX et le sol.
7. Remplissez complètement l'espace entre les carreaux et le cadre FLOWFIX avec du mortier de jointoiment.
8. Nettoyez le cadre FLOWFIX et posez le couvercle propre.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiment et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Essuyer ensuite pour sécher.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
BA 815	8 mm	naturel	naturel	15 cm
BA 820	8 mm	naturel	naturel	20 cm
BA 1015	10 mm	naturel	naturel	15 cm
BA 1020	10 mm	naturel	naturel	20 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)