


# DURAFLEX 3D

Profilé pour joints de dilatation avec absorption tridimensionnelle des mouvements, pour pose selon la méthode à couche mince

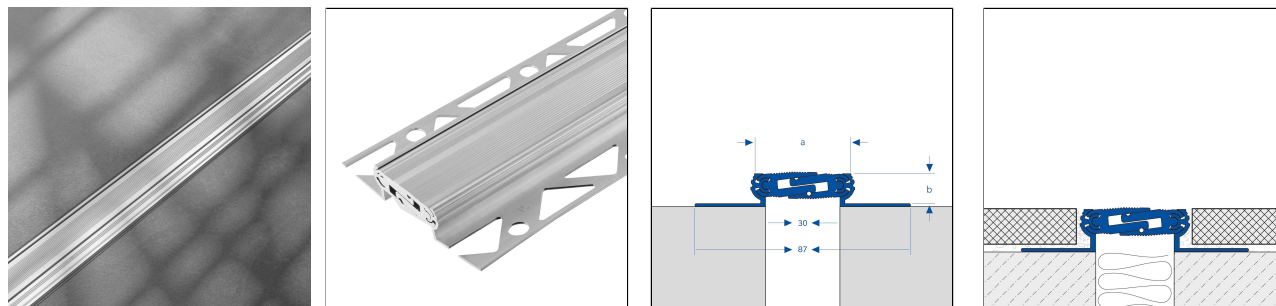

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Matériel                     | [Aluminium]                                           |
| Surface                      | [naturel]                                             |
| Couleur                      | naturel                                               |
| Longueur                     | 250 cm                                                |
| Partie visible               | 39 mm                                                 |
| Hauteur                      | 10 mm, 15 mm, 12,5 mm                                 |
| Largeur                      | 87 mm                                                 |
| Information complémentaire 2 | Mouvements horizontaux +/- 5 mm e verticaux +/- 3 mm) |

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de mouvement horizontale = 10 mm (+5/-5 mm)

Capacité de mouvement verticale = 6 mm (+3/-3 mm)

Largeur de joint max. 30 mm

Épaisseur du matériau de l'équerre 1,2 mm

## MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (p. ex. nettoyant de fin de chantier trop dosé ou mal rincé) peut entraîner des décolorations qui ne peuvent quasiment plus être éliminées ultérieurement. Une forte humidité de l'air pendant la phase de séchage peut renforcer ce processus. Toujours essuyer immédiatement la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement sur les surfaces visibles avec beaucoup d'eau, puis essuyer à sec et veiller à une bonne aération de la pièce.

L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## ENTRETIEN

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



L'aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier. En cas de besoin, il suffit de le nettoyer à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite.

Il convient d'éviter les produits de nettoyage acides, alcalins et abrasifs.

## POSE

1. Choisissez le profilé en fonction de l'épaisseur des carreaux.
2. Appliquez la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncez le profilé dans le lit de colle et alignez-le. Les joints de dilatation du support doivent être reproduits à l'identique.
4. Recouvrez entièrement les pattes de fixation de mastic.
5. Appuyer fermement sur les carreaux et les aligner de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux en pleine adhérence.
6. Prévoir un joint de 2 mm par rapport au profilé.
7. Remplir entièrement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

Les carreaux adjacents au profilé de fractionnement et de dilatation doivent être posés dans la colle à carreaux avec un joint de 2 mm de large au niveau des ailes verticales du profilé. Pour ce faire, les perforations des ailes de fixation doivent être entièrement remplies de colle à carreaux sans laisser de vide, et les ailes verticales doivent être enduites de colle à carreaux en biais. Le bord supérieur du profilé doit affleurer au maximum la surface du carrelage. Le profilé ne doit pas dépasser de la surface du revêtement, mais doit de préférence être jusqu'à 1 mm plus bas. Au niveau du profilé, les carreaux doivent être posés sur toute leur surface et sur toute leur longueur dans le lit de colle, et les joints doivent être entièrement remplis sur toute leur section transversale.

De plus, il faut toujours placer un bord de carreau non coupé contre le profilé.

De manière générale, lors de l'utilisation de nos profilés de dilatation, il faut veiller à ce que le revêtement utilisé en combinaison avec notre profilé réponde également aux exigences correspondantes en matière de charges (par m ou m<sup>2</sup>) et soit capable de les supporter. Nous partons ici du principe que la pose est irréprochable !

Pour découper les profilés, il convient d'utiliser une meuleuse d'angle à vitesse active équipée d'un disque de coupe adapté. Il faut éviter que des étincelles de coupe ne se déposent sur les surfaces des profilés.

Protéger les surfaces visibles contre tout contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement à l'aide d'un chiffon et d'eau claire. Essuyer ensuite à sec.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

| Ident          | Hauteur | Surface | Couleur | Longueur |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| DFA 3D 100/250 | 10 mm   | naturel | naturel | 250 cm   |
| DFA 3D 150/250 | 15 mm   | naturel | naturel | 250 cm   |
| DFA 3D 125/250 | 12,5 mm | naturel | naturel | 250 cm   |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)