


# DURAFLEX PVC-5

Profilé pour joints de dilatation en PVC avec bord visible étroit pour la pose collée

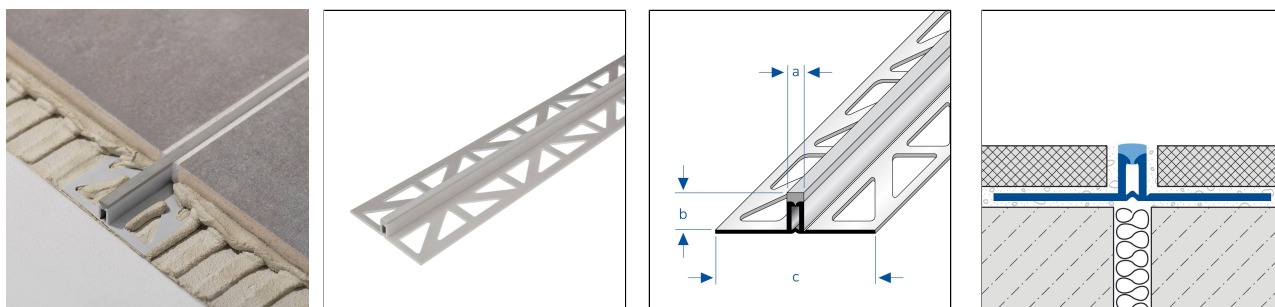

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC]
Couleur	beige, gris, gris foncé
Longueur	250 cm
Partie visible	5 mm
Hauteur mm	8 mm, 10 mm, 12,5 mm

## MATÉRIEL

Le PVC est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur avec une faible sollicitation mécanique. Le matériau est teinté dans la masse et donc résistant aux UV dans des conditions normales. Cependant, des différences de couleur peuvent apparaître en cas d'exposition permanente aux UV.

L'utilisation en fonction de la résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

Remarque : l'utilisation de mortier de jointoiment coloré avec des pigments de couleur ultra-fins en combinaison avec des profilés en plastique peut entraîner des taches irréversibles sur les profilés. Nous recommandons de prendre les mesures de protection appropriées.

## ENTRETIEN

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle.

Les produits de nettoyage abrasifs et contenant des solvants sont à éviter.

## POSE

1. Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Appliquer la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncer le profilé dans le lit de colle et l'aligner. Les joints de dilatation du support doivent être repris à l'identique.
4. Appliquer un enduit sur toute la surface de l'aile de fixation.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



5. Enfoncer fermement les carreaux et les aligner de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux à pleine épaisseur.
7. Laisser un joint de 1-2 mm avec le profilé.
8. Remplir entièrement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier à joint.

Pour l'application d'angle, une branche peut être séparée en la pliant plusieurs fois.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiment et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Frotter ensuite pour sécher.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Couleur	Longueur
DFP 832-5/250	8 mm	beige	250 cm
DFP 838-5/250	8 mm	gris	250 cm
DFP 839-5/250	8 mm	gris foncé	250 cm
DFP 1032-5/250	10 mm	beige	250 cm
DFP 1038-5/250	10 mm	gris	250 cm
DFP 1039-5/250	10 mm	gris foncé	250 cm
DFP 1232-5/250	12,5 mm	beige	250 cm
DFP 1238-5/250	12,5 mm	gris	250 cm
DFP 1239-5/250	12,5 mm	gris foncé	250 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)