




# TACRIP EE 12

Bande individuelle en inox massif avec insert PU coloré pour l'intérieur

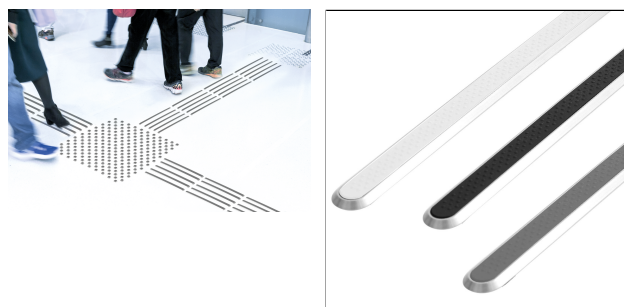

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)], [Polyuréthane],[Acier inox (316)]
Surface	[aqua-safe]
Couleur	blanc, noir, gris
Longueur	28 cm, 280 cm
Hauteur	4 mm
Largeur	12 mm
Information complémentaire 2	Adhésif 3M

## ACCESSOIRES

Des gabarits permettant un montage conforme aux normes des bandes individuelles sont disponibles en accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES

Autocollant. Adhésif : 3M

Pour une utilisation en intérieur sur tous les sols sauf la moquette.

Hauteur des nervures : 4 mm

Longueur des nervures : 280 mm

Largeur des nervures : 12 mm

Surface des nervures : strié

Classe antidérapante : R13

## MATÉRIEL

Insert en PU

L'acier inox (304) ou l'acier inox (316) est particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Lors du traitement, aucun outils en acier non allié ne doit être utilisé. Les bords coupés ouverts ne sont pas résistants à la rouille. Le cas échéant, une protection antirouille séparée doit y être appliquée.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



Même sur l'inox, une couche de rouille superficielle peut apparaître en fonction des conditions environnementales. Elle doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## ENTRETIEN

L'acier inoxydable acier inox (304) ou acier inox (316) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite pour sécher.

Éviter les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inoxydable.

## POSE

1. Le support doit être nettoyé. Toutes les impuretés, telles que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus qui nuisent à l'adhérence doivent être complètement éliminés.
2. Marquer la surface sur laquelle le film doit être placé.
3. Coller le gabarit dans la position souhaitée sur le sol.
4. Nous recommandons d'utiliser deux gabarits reliés entre eux (languette et rainure) pour commencer.
5. Retirer le film protecteur au dos des picots et les coller à l'aide du gabarit dans la position souhaitée.
6. Continuer avec d'autres picots conformément au point 5 jusqu'à ce que le gabarit soit entièrement rempli.
7. Appuyez légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
8. Retirez le gabarit et appuyez à nouveau légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
9. Si nécessaire, recommencez à partir du point 3.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
TREE 1230-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	blanc	28 cm
TREE 1230-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	blanc	28 cm
TREE 1230-3 B V2A	4 mm	aqua-safe	blanc	280 cm
TREE 1230-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	blanc	280 cm
TREE 1230-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	blanc	280 cm
TREE 1230-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	blanc	280 cm
TREE 1238-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	gris	28 cm
TREE 1238-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	gris	28 cm
TREE 1238-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	gris	280 cm
TREE 1238-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	gris	280 cm
TREE 1238-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	gris	280 cm
TREE 1233-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	noir	28 cm
TREE 1233-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	noir	28 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



TREE 1233-3 B V2A	4 mm	aqua-safe	noir	280 cm
TREE 1233-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	noir	280 cm
TREE 1233-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	noir	280 cm
TREE 1233-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	noir	280 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)