




TI-SHELF DRG

Tablette d'angle en forme de triangle avec des branches de même longueur

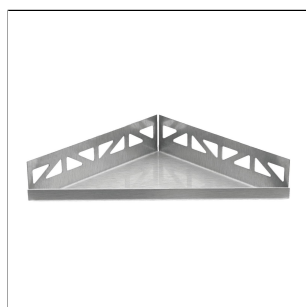

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)]
Surface	[brossé]
Couleur	naturel
Hauteur	12,5 mm
Dimension	240 x 170 x 12,5 mm, 273 x 195 x 12,5 mm, 310 x 220 x 12,5 mm, 345 x 245 x 12,5 mm, 380 x 270 x 12,5 mm
Information complémentaire	Livrée avec matériel de fixation (vis inox + 2 chevilles)
Information complémentaire 2	Veillez noter qu'en cas de fixation à l'aide de vis, l'étanchéité ne doit pas être endommagée.

MATÉRIEL

L'acier inox (304) est particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Il convient d'éviter tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique. Même avec l'acier inox, une rouille superficielle peut apparaître en fonction des conditions environnementales ; celle-ci doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'acier inox (304) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il suffit de le nettoyer à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Éviter les produits nettoyants acides et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inox.

POSE

1. Pose des étagères TI-SHELF dans le cadre de la pose des carreaux :

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Poser le TI-SHELF sur le bord supérieur du carreau inférieur et l'enfoncer fermement dans la colle à carrelage.

2. Découper le carreau suivant à la bonne taille et le mettre en place.
3. Fixe le carreau découpé sur mesure dans le TI-SHELF à l'aide de colle de montage. Veiller à créer une légère pente.
4. Assurer l'étanchéité du raccord mural avec du silicone. Le joint au niveau du bord avant peut être réalisé avec un joint flexible.

Protéger les surfaces visibles contre tout contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement à l'aide d'un chiffon et d'eau claire. Essuyer ensuite à sec.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
TS DRG 1724	12,5 mm	brossé	naturel
TS DRG 1927	12,5 mm	brossé	naturel
TS DRG 2434	12,5 mm	brossé	naturel
TS DRG 2738	12,5 mm	brossé	naturel
TS DRG 2231	12,5 mm	brossé	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr