


# TACMAT NM

## Plaque d'éveil podotactile

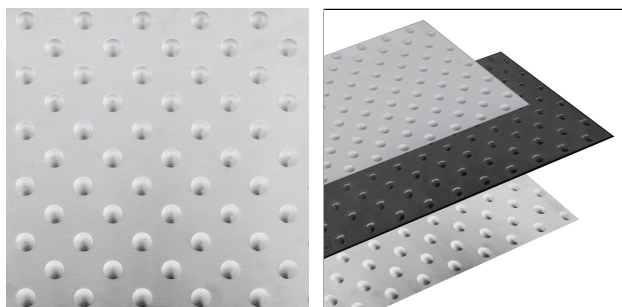

### DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Caoutchouc], [Acier inox (304)]
Couleur	noir, gris
Longueur	60 cm, 82,5 cm
Largeur	415 mm
Dimension	600 x 415 mm, 825 x 415 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Autocollant ou à coller.  
Pour usage intérieur.

Dimensions caoutchouc : 82,5 x 41,5 cm  
Hauteur des picots : 5 mm  
Diamètre des picots : 25 mm  
Surface des picots : lisse  
Dimensions acier inoxydable : 60 x 41,5 cm

### MATÉRIEL

Caoutchouc

L'acier inox (304) est particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Lors du traitement, aucun outils en acier non allié ne doit être utilisé. Les bords coupés ouverts ne sont pas résistants à la rouille. Le cas échéant, une protection antirouille séparée doit être appliquée à ces endroits.

Même l'inox peut présenter une couche de rouille superficielle selon les conditions environnementales, qui doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

### ENTRETIEN

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



L'acier inox (304) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyez ensuite.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inoxydable.

## POSE

Le support doit être nettoyé. Toutes les impuretés, telles que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus qui nuisent à l'adhérence doivent être complètement éliminés.

2. Marquer la surface sur laquelle les tapis doivent être placés.

3. Appliquer de la colle polymère MS (par exemple Speed-Flex) au dos du tapis. Pour les modèles autocollants, retirer le film protecteur au dos.

4. Coller le tapis à l'endroit souhaité.

5. Répéter les étapes 3 et 4 avec d'autres tapis jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.

6. À la fin de la pose (ou entre-temps pour les grandes surfaces), appuyez légèrement sur les tapis en marchant dessus.

Respecter les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
TTP 4283/38	gris	82,5 cm
TTP 4283/38-SK	gris	82,5 cm
TTP 4283/33	noir	82,5 cm
TTP 4283/33-SK	noir	82,5 cm
TTE 4260-SK		60 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)